

- 8 шт.
- 2 шт.
- 8 шт.
- 3 шт.*
- 11 шт.**
- 1 шт.
- 1 шт.
- 16 шт.
- 44 шт.
- 4 шт.
- 4 шт.
- 1 шт.

* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.


Фурнитура для установки подъемного механизма

Инструкция по сборке кроватей Ансона, Вергато с подъемным механизмом и бельевым ящиком


www.sonum.ru

- Комплект (2шт.)
- Комплект (2шт.)
- 2 шт.
- 4 шт.
- 20 шт.
- 4 шт.
- 4 шт.
- 24 шт.
- 4 шт.
- 12 шт.
- 8 шт.
- 8 шт.
- 2 шт.


1

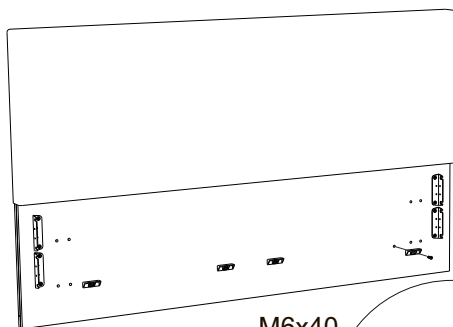


2

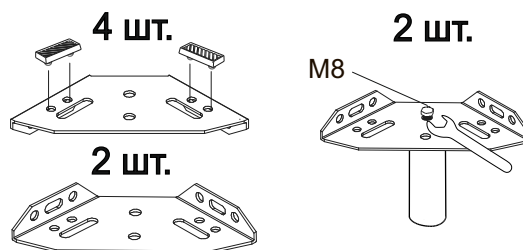


3

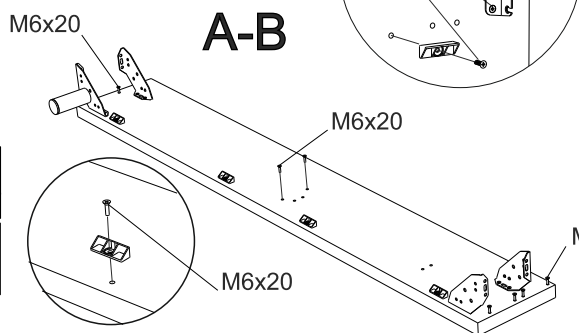

4

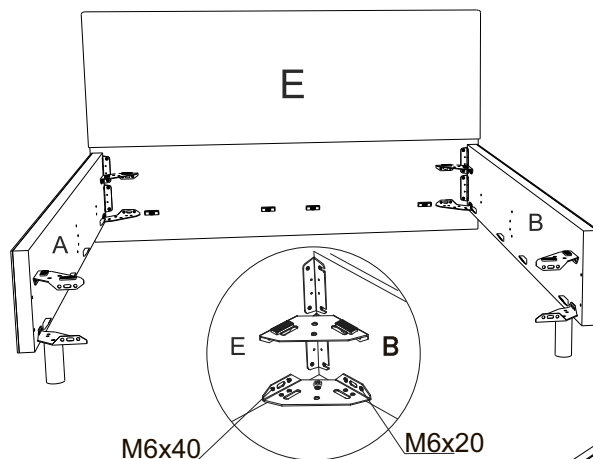

5

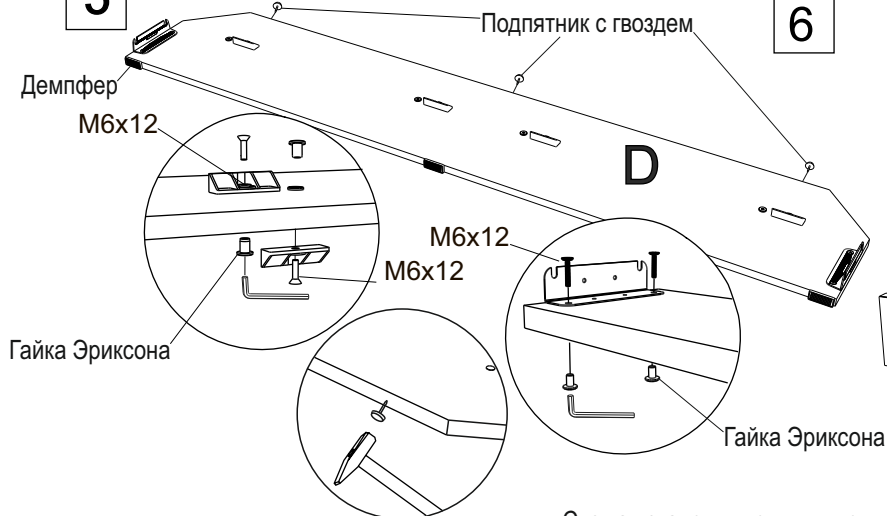

6

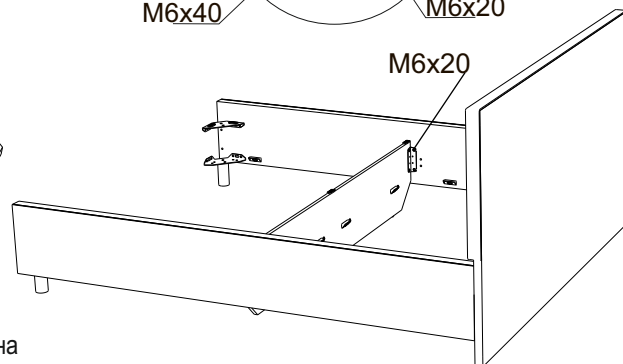


Схема установки подпятников

